


**Vorbereiding certificaten telling door  
Netgebruiker / installateur**

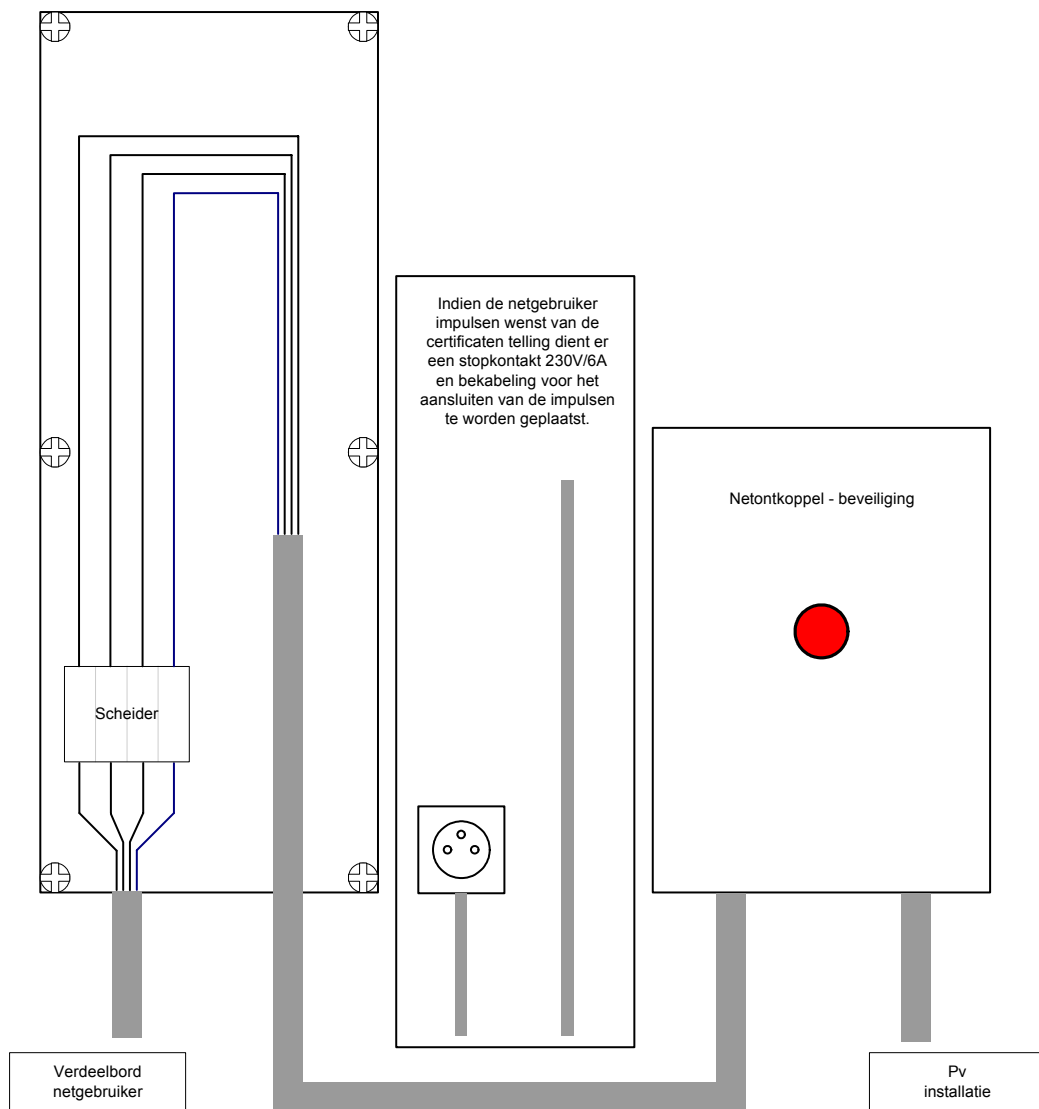

De ontkoppelbeveiliging en de meetmodule moeten in hetzelfde lokaal staan en steeds bereikbaar zijn voor de diensten van de netbeheerder voor onderhoud en herstelling.

Plaatsen meetmodule door Eandis

