

Digitale aardgasmeter Flonidan (G4SRTV of G6SRTV)

Deze digitale meter registreert je gasverbruik en geeft je meterstanden automatisch door aan Fluvius. Dat gaat via de communicatiemodule van je digitale elektriciteitsmeter. Je energieleverancier gebruikt die meterstanden om je eindfactuur op te maken. Je meetgegevens worden nooit zonder toestemming doorgegeven aan anderen.

Bedieningsknop display


Met een druk op één van de drie knoppen licht het display op en kun je de gasmeterstand aflezen.

Volg gratis je verbruik op via fluvius.be/verbruikshistoriek



Wat zie je op het schermje?

Gasklep
Open/Dicht Meterstand Signaalsterkte

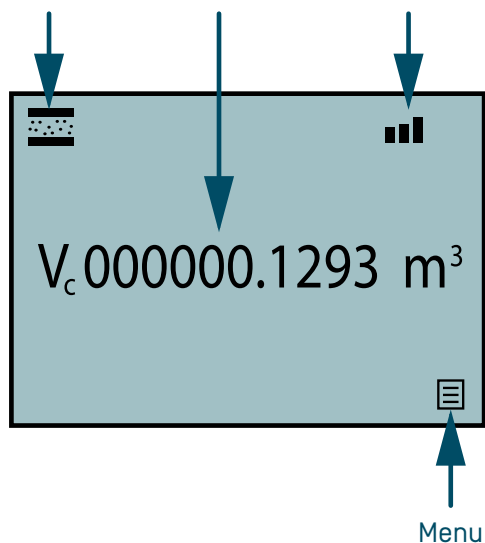

Na 30 seconden automatisch terug naar het hoofdmenu

Via de knoppen kunnen Fluvius-technici specifieke technische gegevens opzoeken. Je kunt er ook zelf doorheen scrollen. Als je 30 seconden wacht, keer je automatisch terug naar het hoofdmenu.

Gastoevoer afgesloten via de interne klep van je digitale meter?

- In heel specifieke gevallen kan het zijn dat de interne klep in je gasmeter is uitgeschakeld.

Zie je dit symbooltje links boven het display en een knipperende pijl die wijst naar de middelste knop van je aardgasmeter?


In dat geval volstaat een druk op de middelste knop van je gasmeter om hem terug in te schakelen. Uit veiligheidsoverweging voert je gasmeter altijd eerst een gaslekttest uit.

Belangrijk: controleer vooraf of de kranen van je gastoeuvelen, zoals je gasoven of -fornuis, volledig zijn afgesloten. Zodra je op de knop drukt, onderzoekt je meter of je gasinstallatie in huis volledig dicht is. Die test duurt 10 minuten. Daarna zal de gasklep vanzelf openen.

Lektest niet gelukt?

Dan zal de gasklep terug sluiten. Controleer nogmaals al je toestellen en probeer het opnieuw. Als de foutmelding blijft verschijnen, contacteer dan jouw aardgasinstallateur.

- Zie je geen icoontje en knipperende pijl op het display en heb je geen gas? Neem dan contact op met Fluvius om je gasmeter op afstand vrij te geven.

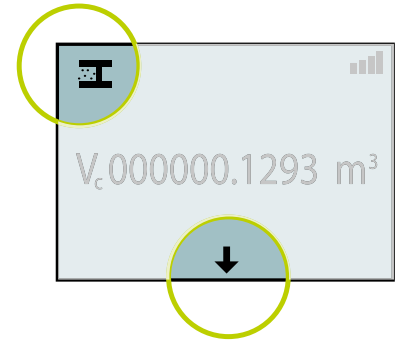

Symbolen op je digitale aardgasmeter

	Gasklep is open De meter laat aardgas door naar je aardgastoeuvelen in huis
	Gasklep is gesloten De meter laat geen aardgas door naar je aardgastoeuvelen in huis
	Er wordt een gaslek-test uitgevoerd Dat is een veiligheidstest van 10 minuten (seconden tellen af op het display) waarmee we nagaan of je gasinstallatie en -toestellen voldoende veilig zijn om je aardgastoevoer opnieuw te openen. De test is verplicht telkens nadat je gastoevoer werd onderbroken via de interne klep van je digitale gasmeter.
	Gaslek-test niet gelukt De gasklep wordt weer gesloten. Dit symbool knippert gedurende 10 seconden, waarna het 'gesloten'-icoon opnieuw wordt getoond. Probeer de gaslekttest nogmaals. Als die opnieuw mislukt, neem je best contact op met je aardgasinstallateur om je aardgastoeuvelen en -leidingen te laten controleren.

Hoe kun je ons bereiken?



Alle info via **Fluvius.be**



Dringende meldingen [7/7 - 24/24]

- Gasgeur?** 0800 65 0 65
Prioritair - gratis nummer
- Onderbreking of defect?** 078 35 35 00
Zonaal tarief



Geen antwoord op onze site?

Bellen kan op 078 35 35 34
Werkdagen 8 - 20 uur - zaterdag 9 - 13 uur
(zonaal tarief)



Complexe vraag of discreet overleg?

Alle adressen en openingsuren van onze klantenkantoren vind je op fluvius.be/klantenkantoren