

Zo gebruik je de deactiveringskaart voor de budgetmeter elektriciteit



Stap 1	▶	Breng de kaart in de meter met de chip langs de linkerzijde en de pijl naar voor.	
Stap 2	▶	In het linkervakje verschijnt code 9 op de display. Dit betekent dat de kaart wordt aanvaard. Als alle gegevens zijn ingelezen, hoor je twee bieptonen .	 <p>Indien code 8 verschijnt op de display</p> <ul style="list-style-type: none">• wordt de kaart niet herkend door de meter.• of heb je de kaart verkeerd ingebracht. <p>Draai ze om en probeer opnieuw.</p> <p>Lukt het nog niet? Bel naar 078 35 35 00.</p>
Stap 3	▶	Pas nadat je volgend scherm op de display ziet, mag je de kaart uit de meter halen. ▶	 <p>▶ De deactivering is geslaagd.</p>

Voor meer informatie kan je terecht op deze telefoonnummers

078 35 35 34

voor vragen in verband met aansluitingen, meterstanden en -verzwaringen, budgetmeters en rationeel energiegebruik

078 35 35 00

voor meldingen van defecten en technische storingen

fluvius.

Stap
4



De budgetmeter werkt nu als een normale tweevoudig uurtariefmeter zonder oplaadkaart.

Stap
5




Het is mogelijk dat de **schakelaar** van de budgetmeter is uitgevallen. Klik hem omhoog om hem weer in te schakelen.

Heb je nog geen elektriciteit? Het is mogelijk dat ook de **hoofdschakelaar** is uitgevallen. Schakel hem weer in door hem omhoog te duwen.



Schakelaar is uitgevallen.

Klik de schakelaar omhoog.

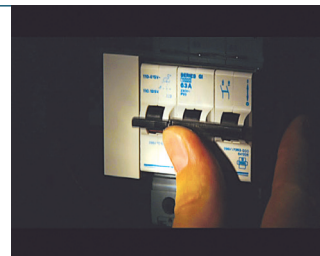

Stap
6



We verzoeken je de kaart binnen de vijf dagen terug te sturen in bijgevoegde gefrankeerde omslag. Indien je nog een oplaadkaart hebt, mag je die eveneens terugsturen in dezelfde omslag.