

Aansluiten op aardgas van appartementen met maximum 9 standaard gasmeters tot 10 m³/u



fluvius.

Inhoud

Hoe vraag je een aardgasaansluiting aan?	3
Neem zo snel mogelijk contact op met Fluvius	4
Geef door hoeveel gasmeters en hoeveel vermogen je nodig hebt	4
Kies een opstellingsplaats voor de gasmeters die voldoet aan onze eisen	5
Verzamel de juiste plannen	8
Vraag een offerte aan	8
Voer de voorbereidende werken uit	8
We geven gas!	10
Klantenkantoren	11
Hoe contacteer je Fluvius	12

Deze brochure beschrijft de eisen
voor een gasmeteropstelling met
maximaal 9 standaard gasmeters.

Een appartement heeft met een vermogen
van 25 kW of een gasdebiet van maximaal
3 m³ per uur meer dan voldoende om te
verwarmen, te koken en voor het warme
water.

Raadpleeg ook onze andere brochure

Gasmeteropstelling met meer dan 9 standaard gasmeters of een heel hoog vermogen nodig?

Lees de brochure '*Aansluiten op aardgas van appartementen met een apart gasmeterlokaal*'.

Je vindt onze brochures op www.fluvius.be.

Hoe vraag je een aardgasaansluiting aan?

Volg deze stappen om je aansluiting vlot te laten verlopen.

- 1 Neem zo snel mogelijk contact op met Fluvius
- 2 Geef door hoeveel gasmeters en hoeveel vermogen je nodig hebt
- 3 Kies een opstellingsplaats voor de gasmeters die voldoet aan onze eisen
- 4 Verzamel de juiste plannen
- 5 Vraag een offerte aan
- 6 Voer de voorbereidende werken uit
- 7 We geven gas!

We bespreken deze stappen uitgebreid op de volgende pagina's.



1 Neem zo snel mogelijk contact op met Fluvius

Neem al in de ontwerpfase van dit bouwproject contact op met Fluvius.

Hoe vroeger, hoe beter! Contacteer je architect of bouwheer.

Doe dat zowel voor de aardgas- als de elektriciteitsaansluiting.

Je kunt ons altijd bellen op 078 35 35 34.

Je kunt ook je klantbeheerder contacteren.

2 Geef door hoeveel gasmeters en hoeveel vermogen je nodig hebt

Geef direct mee hoeveel gasmeters er nodig zijn voor het appartementsgebouw en bepaal ook hoeveel vermogen elk appartement nodig heeft. Beschik je al over de busnummers van de appartementen? Geef die dan ook mee.

Een gemiddeld appartement heeft meer dan voldoende met een vermogen van 25 kW of een gasdebiet van maximaal 3 m³ per uur. Dat is voldoende om te verwarmen, te koken en voor warm water.

Stel een lijst op met de nodige vermogens voor de verschillende appartementen.

Je contactpersoon bij Fluvius bespreekt samen met jou of je je verder kunt baseren op deze brochure. Zijn er meer dan negen aan te sluiten appartementen of overschrijdt het totale vermogen een bepaalde grens, dan verwijzen we je graag door naar onze brochure *'Aansluiten op aardgas van appartementen met een apart gasmeterlokaal'*.

Appartement	Busnummer	Vermogen [kW]
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Kies een opstellingsplaats voor de gasmeters die voldoet aan onze eisen

Zorg dat je alles kunt aanvinken. Kun je niet alles aanvinken? Bespreek dit dan met je contactpersoon bij Fluvius.

Opstellingsplaats

- ☒ De gasmeters worden gegroepeerd opgesteld, op het gelijkvloers of op de eerste kelderverdieping, **tegen de straatzijde**.
- ☐ De opstellingsplaats:
 - moet een ruimte of kast voor gemeenschappelijk gebruik zijn, enkel toegankelijk voor de gebruikers en Fluvius
 - of is een afzonderlijk lokaal
 - moet voldoen aan de geldende brandpreventienorm.
- ☐ De ruimte moet:
 - toegankelijk blijven voor Fluvius
 - goed verlicht zijn
 - beschermd zijn tegen weersinvloeden (droog en windvrij).
- ☐ De opstellingsruimte moet voorzien zijn van een permanente natuurlijke verluchting. Dit door verluchtingsopeningen in rechtstreeks contact met de buitenlucht of in rechtstreeks contact met een ruimte met een goede verluchting naar buiten. De minimale oppervlakte van de verluchtingsopeningen is 150 cm². De openingen bevinden zich op maximaal 10 cm onder het hoogste gedeelte van de ruimte.
- ☐ Er moet een minimale afstand van 1,5 meter zijn tussen de gasmeters en eventuele hittebronnen (radiatoren, convectoren, kachels ...). Een gesloten aardgasketel en een boiler zijn geen hittebronnen. Als je de minimale afstand van 1,5 meter niet kunt garanderen, moet je een scheiding (plaat, tussenschot) voorzien.
- ☐ Als de gasmeters zijn opgesteld bij de andere nutsvoorzieningen (elektriciteit of water), dan moet de gasmeter naast of boven de andere meters hangen (niet onder).

Wil je de meetopstelling binnen plaatsen in een kast (= afgesloten compartiment met deuren), dan gelden naast alle eisen hiernaast ook nog deze bijkomende eisen:

- ☐ voorzie de kast van een permanente ventilatie. Hiervoor heb je roosters nodig met een minimale oppervlakte van 150 cm² die uitmonden in een ruimte met permanente verluchting. Plaats de roosters onderaan en bovenaan de kast
- ☐ de kast bevindt zich in een ruimte met een goede permanente verluchting
- ☐ de gasmeter staat boven of naast andere meters voor andere nutsvoorzieningen (elektriciteit, water ...).

Welke ruimtes laten we niet toe als opstellingsplaats?

- ☒ Stookplaats met vermogen > 70kW.
- ☒ Liftkokers.
- ☒ Ruimtes op de eerste verdieping en hoger, of lager dan de eerste kelderverdieping.
- ☒ Ruimtes zonder permanente verluchting.
- ☒ Opslagruimte of ruimtes met chemische producten (bv. afvallokaal)

Ruimte voor opstelling gasmeters

De gasmeters worden bij appartementen gezamenlijk opgesteld.


Die opstelling biedt de mogelijkheid om de gasmeters op te hangen in één tot maximum drie rijen. Elke rij kan maximum acht gasmeters bevatten. Hoe meer gasmeters op de rij, hoe langer de rij.

Hoe de gasmeters worden opgesteld, gebeurt altijd in overleg met Fluvius.

Opmerkingen

- Bij voorkeur geen andere nutsvoorziening op de muur van de gasmeetopstelling.
- Als er toch meters van andere nutsvoorzieningen op dezelfde muur komen, hou dan rekening met de indeling van de ruimte.
- Als je de indeling niet respecteert en er te weinig ruimte is, dan plaatst Fluvius de gasmeetopstelling niet.

1 rij [tot 8 gasmeters]

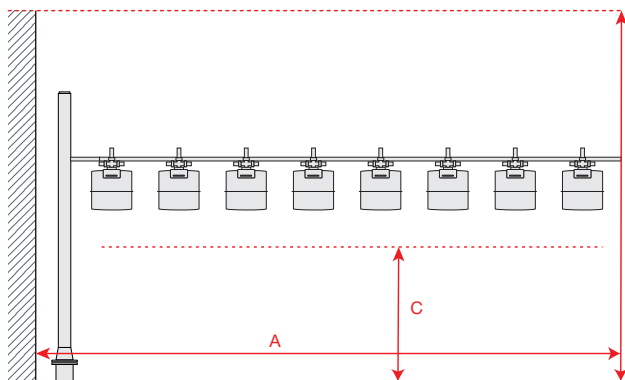


Aantal gasmeters	Minimale lengte A
2	1,3 m
3	1,6 m
4	2 m
5	2,3 m
6	2,8 m
7	3,1 m
8	3,4 m

Minimale hoogte van de montagemuur: B = 2 m

Minimale diepte (diepte opstelling + vrije doorgang):
Diepte = 1,4 m

Maximaal beschikbare ruimte tussen gasmeetopstelling en vloer: C = 1 m

2 rijen [tot 9 gasmeters]

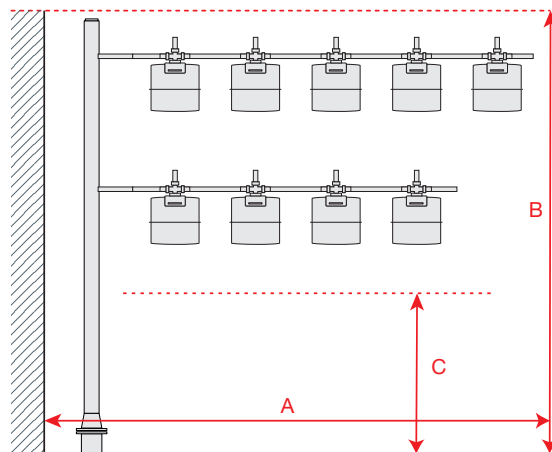


Aantal gasmeters	Minimale lengte A
2	1 m
3 [2+1]	1,3 m
4 [2+2]	1,3 m
5 [3+2]	1,6 m
6 [3+3]	1,6 m
7 [4+3]	2 m
8 [4+4]	2 m
9 [5+4]	2,3 m

Minimale hoogte van de montagemuur: B = 2 m

Minimale diepte (diepte opstelling + vrije doorgang):
Diepte = 1,4 m

Maximaal beschikbare ruimte tussen gasmeetopstelling en vloer: C = 0,5 m

3 rijen [tot 9 gasmeters]

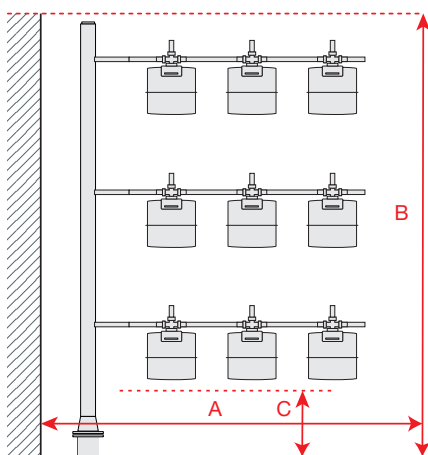

Aantal gasmeters	Minimale lengte A
3	1 m
4	1,3 m
5	1,3 m
6	1,3 m
7	1,6 m
8	1,6 m
9	1,6 m

Minimale hoogte van de montagemuur: B = 2,2 m

Minimale diepte [diepte opstelling + vrije doorgang]:
Diepte = 1,4 m

Maximaal beschikbare ruimte tussen gasmeetopstelling en
vloer: C = 0 m

4 Verzamel de juiste plannen

Bij je aanvraag zullen we enkele plannen opvragen. Als je online een aanvraag indient, dan kun je de plannen digitaal toevoegen.

Nieuwbouwappartement? Vraag dan ook de officiële busnummers aan.

5 Vraag een offerte aan

Als je de aanvraag hebt ingediend, controleren we of we je aanvraag kunnen uitvoeren.

Zo ja, dan sturen we je een offerte op met deze informatie:

- gedetailleerde kostenraming van jouw aansluiting
- de EAN-code. Die heb je nodig om een leverings-contract te sluiten bij een aardgasleverancier. Je kunt je aardgasleverancier vrij kiezen.
- de voorbereidende werken die je moet uitvoeren. Hieronder (stap 6) vind je een algemene beschrijving van de afspraken
- de uitvoeringstermijn
- tekening van de opstelling die je moet aanvullen.




We maken pas een offerte op als we de officiële busnummers in ons bezit hebben.

6 Voer de voorbereidende werken uit

Wie doet wat?

Deel buiten

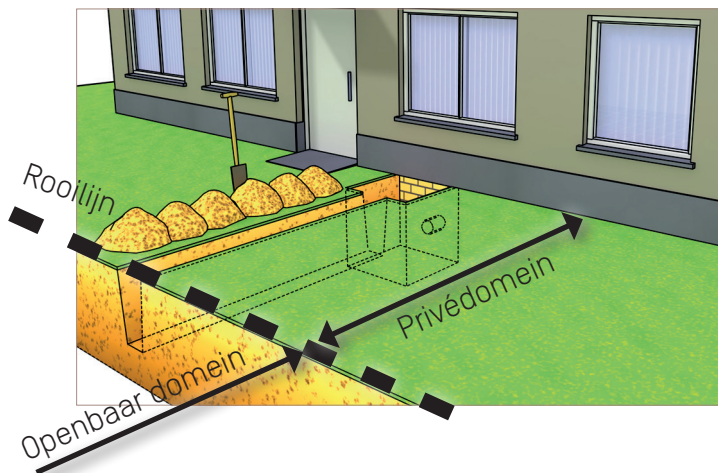

Graafwerken op openbaar domein → dit doet Fluvius.

Graafwerken op privédomein → dit doe je zelf.


Respecteer de afmetingen van de put, de sleuf en de wachtbuis!

Stap 1:

Graaf vlak voor de gevel, waar de gasleiding de gevel zal binnenkomen (bij nieuwbouw is dat aan de straalbocht / energiebocht met diameter 110 mm) een werkput van 1 meter x 1 meter x 1 meter.

Stap 2:

Graaf een open sleuf van minimaal 0,7 meter diep in rechte lijn van de werkput naar de rooilijn (haaks op de rooilijn).

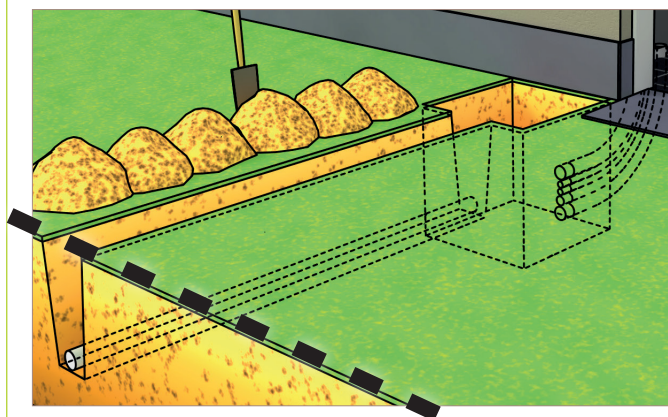

Stap 3:

Voorzie een gladde, rechte pvc-wachtbuis met diameter 110 mm. Leg die buis in de open sleuf vanaf de rooilijn tot aan de werkput. De buis moet stoppen aan de werkput. Voor de laatste meter moet je geen mantelbuis voorzien. Zo kunnen we je gevel kruisen met de gasleiding.

Voorzie zelf de muurdoorgang

Met energiebocht/straalbocht


- Zie brochure 'De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw'.

Zonder energiebocht


- Boor een gat op de afgesproken locatie met een minimale diameter van 110 mm.
- Plaats een gladde, rechte mantelbuis met een minimale diameter van 80 mm in het geboorde gat.

Afdichten van de muurdoorgang

- Dicht de mantelbuis tijdelijk af tot we de werken uitvoeren.
- Zorg voor gas- en waterdichtheid tussen het geboorde gat en de geplaatste mantelbuis.
- Zorg na de plaatsing van de gasmeetopstelling zelf voor de gas- en waterdichtheid tussen de gasleiding en de mantelbuis.

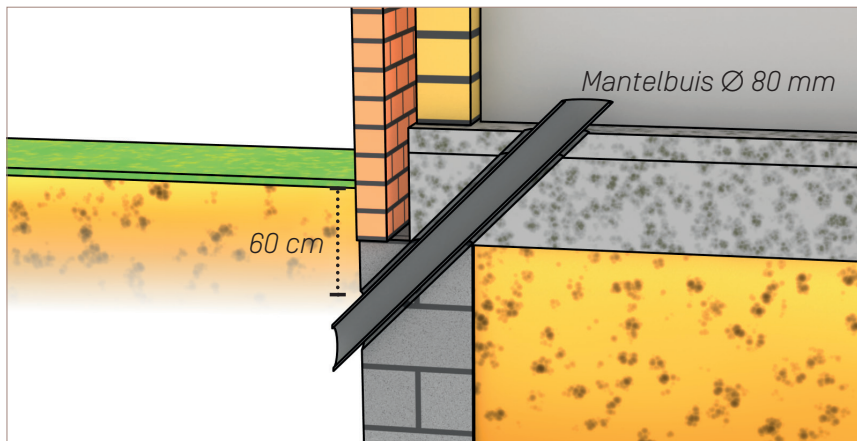

Opstelling gelijkvloers

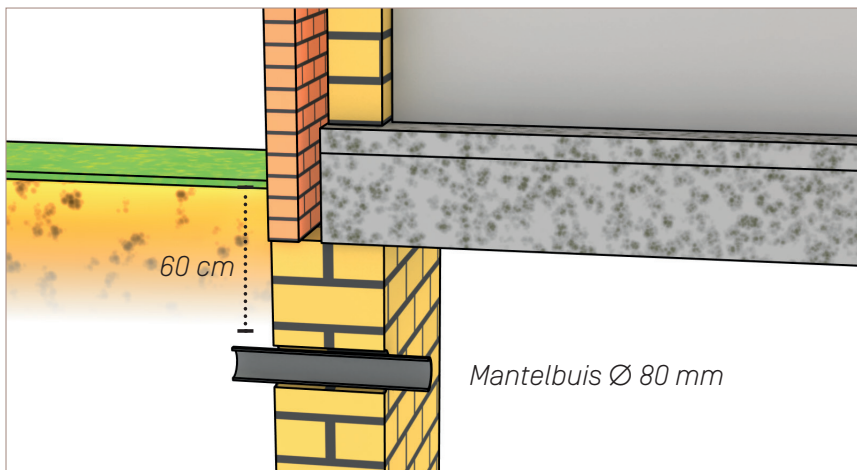

Opstelling kelder



Deel binnen

Wij werken bij appartementen niet aan de binneninstallaties als we de gasmeetopstelling plaatsen.

De installateur/klant verbindt achteraf zelf de binneninstallatie met de gasmeter.

We geven gas!

Geef ons een seintje als de voorbereidende werken klaar zijn. We komen bij je langs. We kunnen de gastoevoer openzetten als:

- ✓ jij of iemand die jou vertegenwoordigt aanwezig is
- ✓ de installateur de gasmeter heeft verbonden met de juiste binneninstallatie, zoals besproken in de offerte
- ✓ op iedere installatie een **T-stuk** is voorzien op de hoofdleiding ter hoogte van iedere appartements-/wooneenheid. Dit T-stuk zullen we gebruiken als we de correcte verbinding tussen gasmeter en installatieadres in twijfel trekken
- ✓ je in het bezit bent van een ondertekend getuigschrift dat bevestigt dat de installatie is uitgevoerd volgens de geldende normen (volgens art 48 van KB 1971) en eventueel aangevuld met een controleverslag van een erkend keuringsorganisme als de installateur niet-Cerga-gecertificeerd is
- ✓ je een actief leveringscontract hebt bij een energieleverancier van jouw keuze (moet bij ons geregistreerd zijn)
- ✓ de binneninstallatie correct is afgewerkt door de installateur
- ✓ de bijkomende dichtheidsproef (door ons uitgevoerd) aantoont dat je binneninstallatie gasdicht is onder de leveringsdruk
- ✓ het lokaal conform is met de eisen in deze brochure.

Proficiat!

Je kunt nu genieten van de zalige warmte van aardgas!



Hoe
kun je ons
bereiken?



Alle info via **Fluvius.be**



Dringende meldingen (7/7 - 24/24)

- **Gasgeur?** **0800 65 0 65**
Prioritair - gratis nummer
- **Onderbreking of defect?** **078 35 35 00**
Zonaal tarief
- **Mensen met een spraak- en/of gehoorstoornis** **8635**
kunnen een gasgeur, onderbreking of defect melden
via sms-codebericht - meer info op fluvius.be/contact



Geen antwoord op onze site?

Bellen kan op 078 35 35 34
Werkdagen 8 - 20 uur - zaterdag 9 - 13 uur [zonaal tarief]



Complexe vraag of discreet overleg?

Alle adressen en openingsuren van onze klantenkantoren
vind je op fluvius.be/klantenkantoren



fluvius.